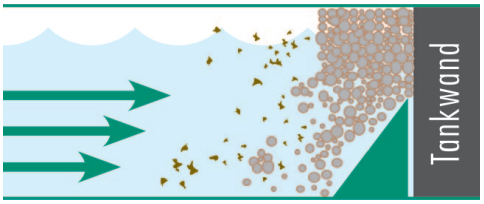

2. Schritt: Kalkbeläge ablösen

Nach dem Entfernen der schleimigen Beläge, liegt jetzt die nächste Schicht frei und kann im zweiten Schritt beseitigt werden. Mit Hilfe von konzentrierter Zitronensäure löst ***certinox® TankFrisch*** im Zeitraum von ein bis zwei Stunden die Kalkbeläge von allen Wänden des Trinkwassersystems. Da die Wirkstoffkonzentrationen auf das maximale Tankvolumen abgestimmt sind, ist es wichtig die angegebenen Einwirkzeiten einzuhalten.

Nach dem Ablassen der ***certinox® TankFrisch***-Lösung muss das ganze System gut durchgespült werden, um verbliebene Reste an den Wänden des Trinkwassersystems auszuspülen. Jetzt empfiehlt es sich auch die Perlatoren in den Armaturen auszubauen (falls möglich) und zu reinigen. Das Trinkwassersystem ist jetzt grundgereinigt und zum Tanken von Frischwasser vorbereitet.

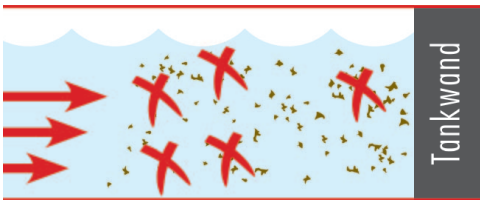

3. Schritt: Desinfizieren und haltbar machen

Jetzt kann das Frischwassersystem für die nächste Reise aufgefüllt werden. Das in der ***certibox®*** enthaltene ***certisil® combina*** in der angegebenen Konzentration zugeben. Nach kurzer Einwirkzeit desinfiziert das darin enthaltene Chlor das Wasser und eventuell noch enthaltene Mikroorganismen. Zusätzlich schützen Silberionen bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung. **KATADYN** empfiehlt bei Wasser aus bedenklichen Trinkwasserquellen grundsätzlich ***certisil® combina*** zuzugeben. Das mit der richtigen Konzentration versetzte Trinkwasser kann bedenkenlos getrunken werden. Beim Tanken von Frischwasser aus einer sicheren

ab
€ 35,–

In einem Praxistipp haben wir eine Schritt-für-Schrittt-Anleitung erstellt: QR Code scannen und Video starten

Quelle, empfehlen die Spezialisten das Trinkwassersystem immer komplett aufzufüllen und ***certisil® argento*** zuzugeben. Die im Konzentrat enthaltenen Silberionen verhindern das Wachstum von Krankheitserregern und halten das Trinkwasser bis zu sechs Monate frisch.

Abwassertank mitreinigen

Sinnvoll ist es, bei der Reinigung des Wassersystems, gleich noch den Abwassertank mitzureinigen. Dazu wird die Lösung aus dem ersten Schritt für sechs Stunden im Abwassertank gelassen und dann der Tank mit klarem Wasser ausgespült. In hoher Konzentration löst ***certinox® SchleimEx*** dicke Beläge aus Speiseresten, Fett oder Seifenrückständen an den Wänden des Abwassertanks. Hoch dosierter Aktivsauerstoff beseitigt in Verbindung mit fettlösenden Tensiden gründlich die schleimigen Beläge von den Tankwänden und desinfiziert gleichzeitig das Abwassersystem.

Tipp: Während der Einwirkzeit sollte das Fahrzeug gelegentlich bewegt werden. Dadurch lösen sich die Rückstände besser von den Wänden. Das Schmutzwasser anschließend über die Abwasserkanalisation entsorgen.

KATADYN®
MAKING WATER DRINKING WATER

Katadyn Deutschland GmbH

Hessenring 23
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: +49 (0) 61 05/45 67 89
Telefax: +49 (0) 61 05/4 58 77
E-Mail: info@katadyn.de
Web: www.certisil.de

certibox®

Gefahr H411 BauA Reg.-Nr.: N-58043, N-26947 — Achtung H315 H319

- ***1 Flasche certinox® TankRein***
- ***1 Flasche certinox® TankFrisch***
- ***1 Flasche certisil® combina***

Für 100 l Tankinhalt	300/932	**€ 35,–**
Für 250 l Tankinhalt	300/933	**€ 43,–**

certinox® SchleimEx

Gefahr H290 H302 — Achtung H314

- ***Entfernt Schleim und Kalkbeläge in Abwasseranlagen***

Für 100 l Tankinhalt	300/934	**€ 17,–**

certisil® argento

Gefahr H411 BauA Reg.-Nr.: N-58041

- ***certisil® argento wird am besten dort eingesetzt, wo Trinkwasser klar und bakteriologisch einwandfrei ist. Nach einer gründlichen Reinigung von Tank und Leitungen mit certinox® TankRein und der Beseitigung von Kalk und schlechtem Geruch mit certinox® TankFrisch, wird certisil® argento bei jeder Tankfüllung zugegeben. Dieses Trinkwasser wird mit certisil® argento haltbar gemacht und gegen Wiederverkeimung geschützt.***

Desinfiziert ca. 1.000 l	300/909	**€ 14,90**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Frankana Freiko®

*Im Katalog auf der **Seite 387***